

トプコン RTK 基地局—[Ntrip Receiver]設定方法

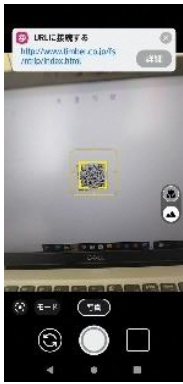
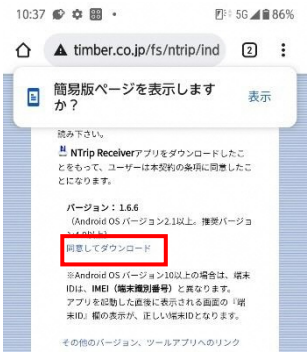
1. 概要

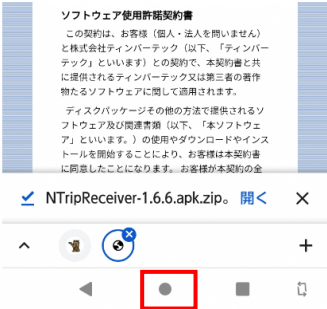
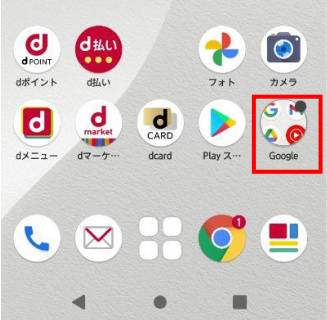
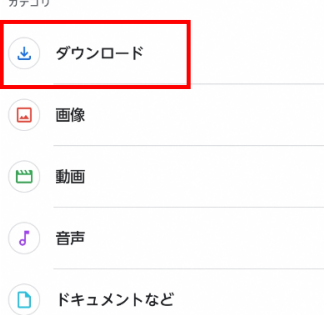
RTK 基地局を利用するためにアプリ[Ntrip Receiver]のダウンロードからライセンス登録までの流れを説明します。

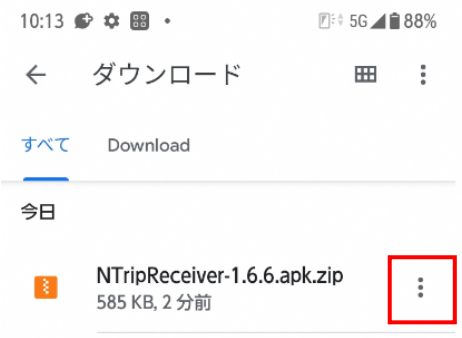
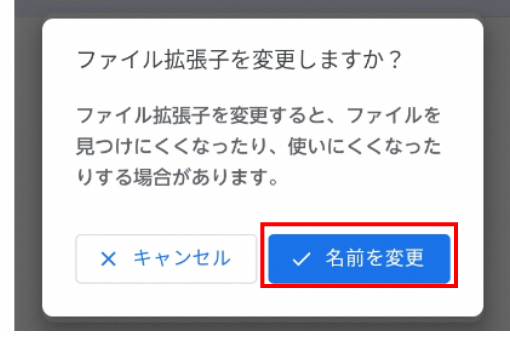
2. アプリのダウンロード手順/端末 ID の調べ方

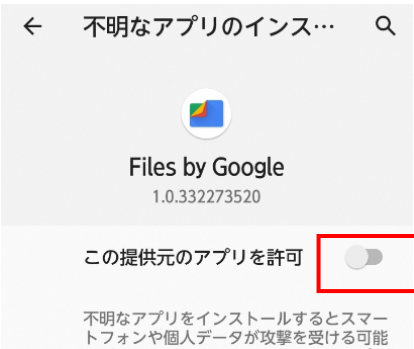
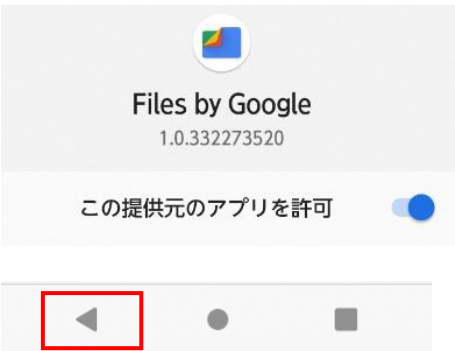
アプリのダウンロードはアンドロイドスマートフォンのみ対応しています。

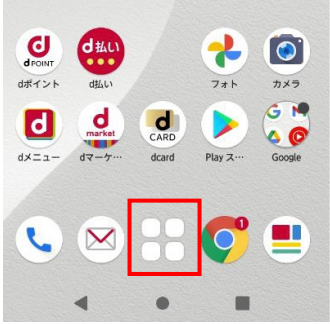
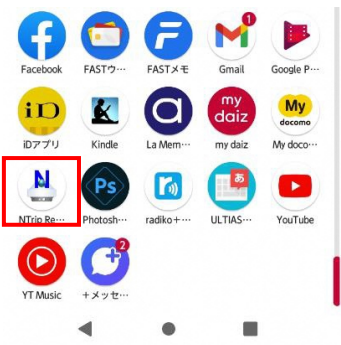
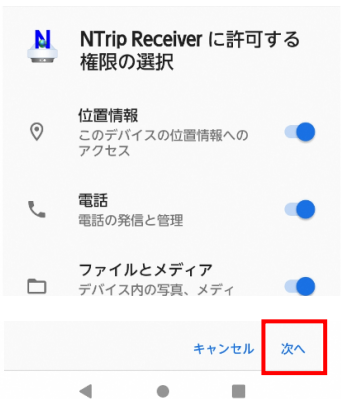
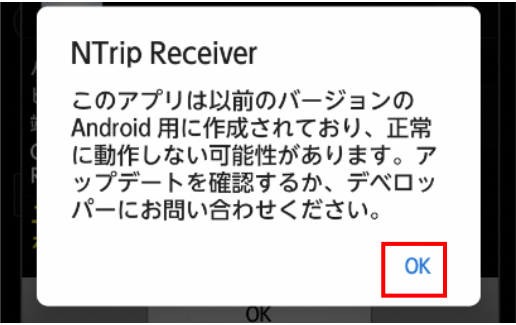
今回説明に利用するスマートフォンは富士通製「arrows」です。スマートフォンの種類によって操作方法が違いますのでご注意下さい。

1	 	RTK 基地局を利用するスマートフォンのカメラアプリで QR コードを読み込んで下さい。 ※読み込めない場合 「ティンバーテック」で検索を行い、ティンバーテックのホームページから、「製品情報」→製品欄の「ソフトウェア」→「Ntrip Receiver」欄の画像のリンクをたどり、ダウンロードページを表示します。
2		アプリダウンロードページが表示されるので [同意してダウンロード] を選択します。
3		警告画面が表示されるので [OK] を選択します。

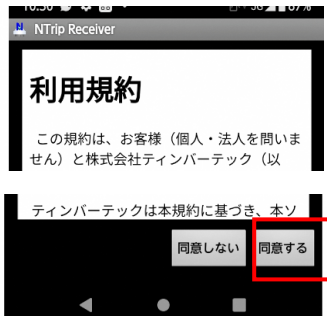
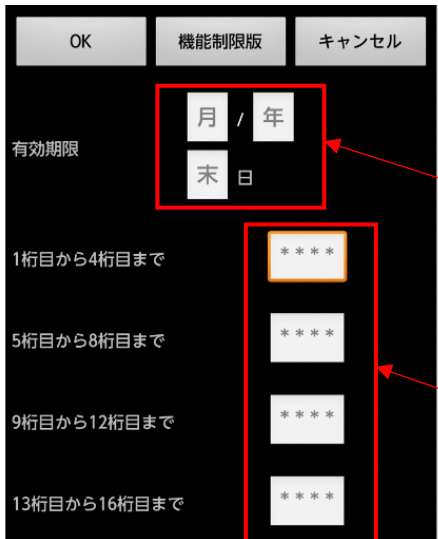
4	 ソフトウェア使用許諾契約書 この契約は、お客様（個人・法人を問いません）と株式会社ティンバーテック（以下、「ティンバーテック」といいます）との契約で、本契約書と共に提供されるティンバーテック又は第三者の著作物たるソフトウェアに関して適用されます。 ディスクパッケージその他の方法で提供されるソフトウェア及び関連書籍（以下、「本ソフトウェア」といいます。）の使用やダウンロードやインストールを開始することにより、お客様は本契約書に同意したことになります。お客様が本契約の全 ✓ NTripReceiver-1.6.6.apk.zip. 開く ×	「NTripReceiver-1.6.6.apk.zip」がダウンロードをされたことを確認し[ホーム画面]へ戻ります。
5		ファイルアプリから「NTripReceiver-1.6.6.apk.zip」の拡張子を変更します。 [Google] を選択します。
6		[Files] を選択します。
7	 Files を使って、デバイスの空き容量を増やします。続行するには、ストレージへのアクセス権が必要です。 ✓ 続行 続行すると、Google の利用規約に同意したことになります。注: 本サービスでのデータの取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。	利用規約が表示されるので[続行] を選択します。
8	 カテゴリ ダウンロード 画像 動画 音声 ドキュメントなど	[ダウンロード] を選択します。

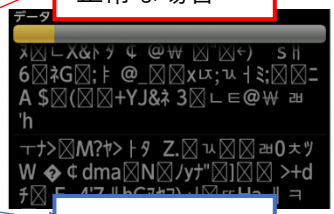
9		[...] を選択します。
10		[名前を変更] を選択します。
11		名前を「NTripReceiver-1.6.6.apk.zip」から「NTripReceiver-1.6.6.apk.apk」に変更し[OK]を選択します。
12		[名前を変更]を選択します。
13		[NTripReceiver-1.6.6.apk.apk] を選択します。

14		不明のアプリを利用するか確認されるので、[設定]を選択します。
15		[提供元のアプリを許可]を選択します。
15		許可されたことを確認し、[戻る]を選択します。
16		[インストール]を選択します。
16		インストールされたことを確認し、[ホーム]を選択します。

17		アプリ一覧表示を選択します。
18		[NTripReceiver]を選択します。
19		許可の権限選択が表示されるので[次へ]を選択します。
20		[OK]を選択します。
21		端末 ID が表示されるので、こちらを番号でライセンスの申請をお願い致します。

3. ライセンスキー発行後の登録手順

1		NTripReceiver アプリを表示させ[OK]を選択します。
2		利用規約が表示されるので[同意する]を選択します。
3	 アプリ利用有効期限 (月/年) : 09 / 2024 末日まで ライセンスキー : e5e5 902 547 ub96 例)発行されたメール内容抜粋	発行された[有効期限]と[ライセンス]を入力します。入力後[OK]を選択します。 正しく入力されていれば、「ライセンスキーを設定しました」というメッセージが表示され、一旦アプリが終了します。
4		再度アプリを起動します。最初に表示される画面の[OK]を選択します。

5		利用する基地局を設定します。 [設定]を選択します。
6	 アグリロボを使用する場合は「空白」 トプコン多衛星受信機(AGS-2)を使用する 場合は半角で[RTCM32]と入力	入力が完了したら [OK]を選択します。 [端末 ID1] 86781100006967 を、新規登録しました。118.21.49.176/ポート 2101 [端末 ID1] 86781100006967 を、端末一覧に記載しました。 # 5 ### 提供先: RTKTEST2 様 端末 ID: 86781100006967
7		最後に確認を実施します。[受信開始]を選択し、正常ならデータが流れます。異常な場合はエラー表示がでます。上記 6 項目の IP アドレスの入力に誤りがありますのでご確認下さい。 正常な場合  異常な場合 